



AMERICKÁ CHLADNIČKA



NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI



Model:

RS20B*
RS20C*
RS20N*
RS20V*
RS20S*



- ◆ Před uvedením tohoto zařízení do provozu si přečtěte pozorně tento návod a uchovejte ho pro případné další použití na dostupném a bezpečném místě.
- ◆ Při použití dodržujte provozní pokyny a příslušná bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu.
- ◆ Naše výrobky jsou neustále zdokonalovány a proto si vyhrazujeme právo na změny bez předchozího upozornění.

Volně stojící přístroj

SAMSUNG

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	1
POKYNY K OBSLUZE	3
PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PRO UVEDENÍ DO PROVOZU.....	3
FUNKCE.....	3
OVLÁDACÍ PANEL	4
REGULACE TEPLoty	5
POPIS CHLADNIČKY	6
VÝROBA LEDU	7
NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN	8
VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z MRAZNIČKY	10
VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z CHLADNIČKY	10
ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	11

POKYNY K INSTALACI.....	12
INSTALACE CHLADNIČKY.....	12
SESAZENÍ DVÍŘEK	14
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ.....	15

Obsah tohoto návodu je určen pro tři modely:

RS20B*/RS20C*/RS20N*/RS20V*/RS20S*

Konstrukce těchto tří modelů je podobná, proto je v tomto návodu popisován zejména model RS20B*.

UPOZORNĚNÍ

- Zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, případně nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly řádně poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do spotřebiče zasahovat.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



VAROVÁNÍ

- Před uvedením tohoto zařízení do provozu si přečtěte pozorně tento návod a uchovejte ho pro případné další použití.
- Funkce vámi zakoupené chladničky se mohou mírně lišit od popisu uvedeného v tomto návodu, protože následující informace jsou určeny pro různé modely.
- Děti nebo postižené osoby by neměly tuto chladničku používat bez dozoru.
- Dávejte pozor na děti, aby si s chladničkou nehrály.
- R600a nebo R134a je chladicí směs. Informace o použité chladicí směsi jsou uvedené na identifikačním štítku na zadní straně chladničky.

Upozornění / Varování

 VAROVÁNÍ	Může dojít k poranění nebo smrti
 UPOZORNĚNÍ	Může dojít k poranění nebo poškození zařízení



VAROVÁNÍ



Do jedné zásuvky nikdy nezapojíte více zařízení najednou.

- V opačném případě se vystavujete potenciálnímu riziku vzniku požáru.

Zásuvka by neměla být příliš blízko zadní stěně chladničky, aby jí lednička nerozmačkala nebo jinak nepoškodila.

- Poškozená zásuvka by se mohla zahřát a následně způsobit požár.

Do chladničky ani na ní nelijte žádnou vodu.

- Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

V bezprostředním okolí chladničky nepoužívejte spreje.

- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

Na napájecí kabel nepokládejte žádné těžké předměty.

- Hrozí nebezpečí požáru nebo zkratu.

Za zástrčku netahejte mokřima rukama.

- Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

Nepokládejte na horní část zařízení nádoby plněné vodou.

- Pokud by došlo k rozlité vody, může být následkem vznik požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Chladničku nesmíte instalovat do vlhkého prostředí nebo do míst, kde může přijít do kontaktu s vodou.

- Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem, pokud by měly některé z elektrických částí poškozenou izolaci.

V chladničce neskladujte těkavé a hořlavé látky.

- Pokud byste takto uložili benzen, ředidlo, ethanól, éter, plyn nebo podobné látky, může dojít k explozi.

Ostatní symboly

	Nikdy nedělejte
	Nikdy nedemontujte
	Nedotýkejte se
	Musíte dodržet
	Musíte odpojit napájecí kabel od zdroje energie
	Musíte uzemnit, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem
	Přátelské připomenutí



- Nedemontujte ani neopravujte chladničku sami.
 - Jinak hrozí nebezpečí vzniku požáru, poruchy nebo poranění.



Nevyměňujte žárovku LED bez účasti jiných osob a v případě nutnosti prosím kontaktujte specializovaný opravárenský servis. Ujistěte se, že nová žárovka LED je shodná s původním typem. Dávejte pozor, abyste nerozbili kryt žárovky.



- Než zařízení zlikvidujete a vyhodíte, demontujte dvířka a pryžové těsnění chladničky.
 - Předejdete tak neúmyslnému uvěznění dětí uvnitř zařízení.



- Chladnička musí být uzemněná.
 - Chladnička musí být uzemněná, aby nedocházelo ke zbytečně vysoké spotřebě energie nebo k zasažení elektrickým proudem způsobeným únikem energie.



- K uzemnění nepoužívejte plynové potrubí, telefonní linku ani jiný potenciální bleskosvod.
 - Pokud by uzemnění nebylo používáno správně, mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem.



VAROVÁNÍ

- Ventilační otvory a kanálky uvnitř chladničky udržujte čisté, aby se nezablokovaly.
- Případnou námrazu odstraňujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte žádné mechanické pomůcky ani jiné způsoby.
- Chladicí systém a elektrický obvod nesmí být poškozeny.
- Uvnitř chladničky nepoužívejte žádná elektronická zařízení, kromě zařízení doporučených výrobcem.
- Nešlepejte na kryt nožek chladničky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



UPOZORNĚNÍ



Chladničku nepřeplyňte.

- Pokud při otevření dveří potraviny vypadávají ven, vzniká riziko úrazu a materiálních škod.

Nevkládejte do mrazničky láhve ani jiné druhy skla.

- Pokud obsah zamrzne, sklo může popraskat a způsobit úraz.

Pokud je zásuvka uvolněná, nepoužívejte ji.

- Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit elektrický zkrat a vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- V případě poškození napájecího kabelu požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžitou výměnu.


Neskladujte na horní části spotřebiče žádné předměty.

- Po otevření nebo zavření dveří by mohly tyto předměty spadnout a způsobit poranění osob nebo věcné škody.


Neskladujte uvnitř mrazničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.

- Zkontrolujte označení výrobků, zda není jejich chlazení zakázáno.


- Nenechte děti, aby se věšely za přihrádky v chladničce.

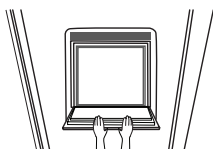

- Nenechte děti, aby se věšely za police v chladničce.



- Nenechte děti, aby se věšely za přepážky a dvířka chladničky.



Obsahuje fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský Protokol. (RS20N*)

Hermeticky uzavřený systém. (RS20N*)

Nevypouštějte plyny do atmosféry. (RS20N*)

Typ chladiva: R-134a (RS20N*)

Množství: 0.19 kg (RS20N*)

Potenciál globálního oteplování (GWP) = 1300 (RS20N*)



UPOZORNĚNÍ

Chladicí směs zajišťuje proces chlazení chladničky a do chladničky je plněna speciálním způsobem.

Kontrolujte, jestli potrubí v zadní části chladničky není poškozené.



V chladničce je malé množství vysokoteplotního, ekologického isobutanu, ten je ale také vysoce hořlavý. Proto s chladničkou manipulujte opatrně, abyste nepoškodili její chladicí systém např. během přepravy nebo instalace.

Chladicí směs, která unikne ze systému, se může vznítit nebo způsobit poškození zraku. Pokud zaznamenáte únik chladicí směsi, vyvarujte se riziku vzniku požáru řádným větráním místnosti, ve které se chladnička nachází.

- Velikost místnosti, do které chcete chladničku umístit, určete podle množství chladicí směsi, kterou chladnička obsahuje, aby v případě úniku chladicí směsi do ovzduší v místnosti nedošlo ke vzniku výbušné směsi.

Velikost místnosti vhodná pro toto zařízení: 8 g chladicí směsi typu R600a na 1 m³. Podrobnosti o množství chladicí směsi v chladničce naleznete v pokynech.

- Pokud je chladnička jakkoliv poškozená, neuvádějte ji do provozu. Kontaktujte prodejce nebo servis.



Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky, zápach nebo kouř, okamžitě vytáhněte zástrčku a spojte se s nejbližším servisem Samsung.



Nestřekejte ruce pod zařízení.

- Ostré hrany mohou způsobit poranění osob.

Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky a nádob nebo potravin uložených v mrazničce mokrými rukama.

- Mohli byste si způsobit omrzliny.



Při čištění zástrčky nebo odstraňování cizích předmětů a nečistot z kolíků zástrčky nepoužívejte mokrou nebo vlhkou utěrku.

- Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru.

Pokud chcete chladničku posunout, uchopte ji za rukojeť na zadní straně a vespod.

- Po odpojení zařízení od zdroje energie počkejte před opětovným zapojením alespoň 5 minut.



Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, odpojte ji od zdroje energie.

- Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.

PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Jakmile provedete následující kroky, bude vaše chladnička/mraznička kompletně připravena na plný provoz. Pokud ne, zkontrolujte napájecí přívod a zdroj elektrického proudu.

Pokud máte jakékoliv nejasnosti nebo problémy, kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko SAMSUNG.

- 1** Police a nádoby, které byly kvůli přepravě vyjmuty, vložte zpět na příslušná místa (viz strana 8 až 9).
- 2** Z chladničky/mrazničky a z příslušenství odstraňte nahromaděné nečistoty, které se mohly usadit během balení a přepravy (viz strana 9).
- 3** Pokud je chladnička připojená k elektrické síti, vnitřní osvětlení bude svítit pokaždé, když budou dveře chladničky otevřeny.
- 4** Volič teploty nastavte na nejnižší teplotu a jednu hodinu počkejte. Chladnička začne chladit a kompresor bude tiše bručet.
- 5** Jakmile je teplota v chladničce dostatečně nízká, můžete do ní začít ukládat potraviny. Vezměte na vědomí, že po spuštění chladničky trvá několik hodin, než teplota dosáhne odpovídající hodnoty.



POZNÁMKA

Před zapojením porovnejte napětí, napájecí kabel a zástrčka jsou určeny pro elektrický obvod nad 10 A.

FUNKCE

Víceproudý systém

- Chladivý vzduch cirkuluje větracími otvory. Tím je zajištěno rovnoměrné ochlazování uvnitř chladničky a následně udržení čerstvosti potravin co nejdéle.

Vysoká vlhkost k uchování čerstvosti potravin

- Potraviny, ovoce a zeleninu udržíte dlouho čerstvé, protože chladnička udržuje vzduch uvnitř velmi vlhký.


Signalizace otevřených dveří

- Zůstanou-li dveře chladničky otevřené déle než dvě minuty, automaticky se spustí zvukový alarm. Tato funkce vám pomáhá snížit spotřebu elektrické energie a chrání uložené potraviny.


Funkce domácího baru

- Je pohodlná pro skladování často používaných nápojů a pokrmů a omezení ztráty chladného vzduchu.

OVLÁDACÍ PANEL (RS20B*/RS20C*/RS20V*/RS20S*)

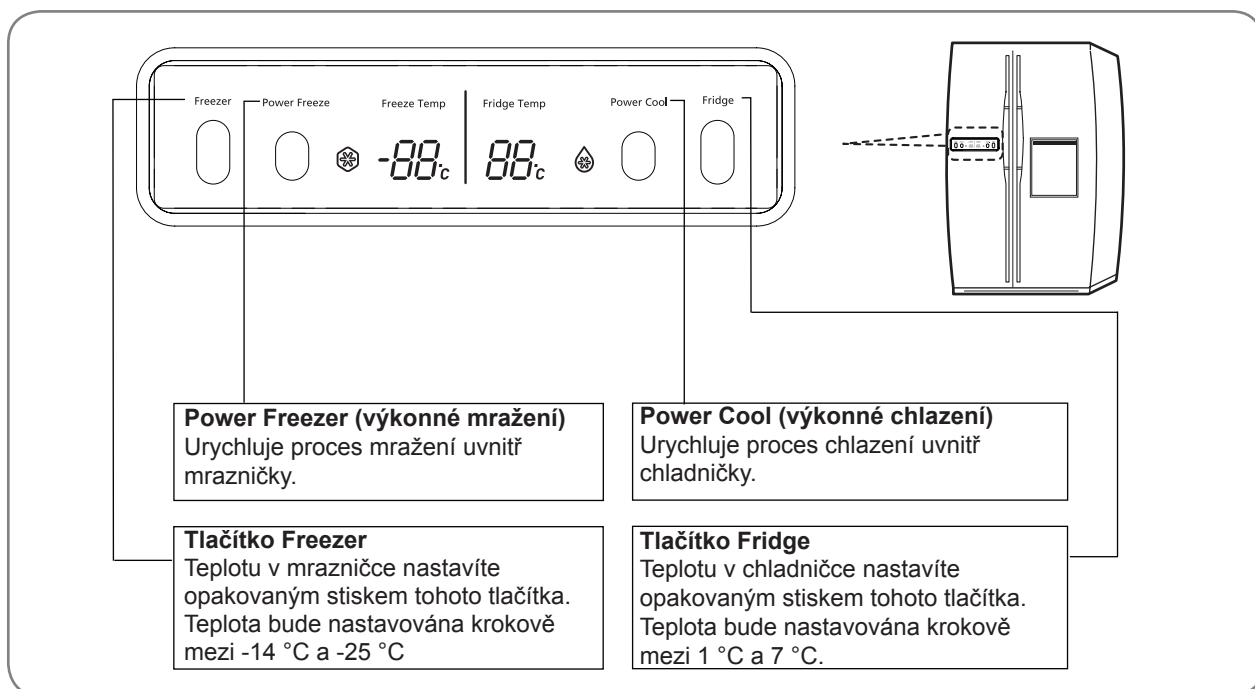

DIGITÁLNÍ PANEL

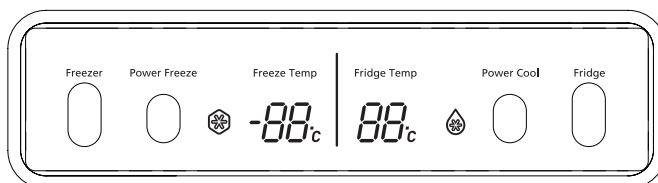

Freeze Temp (teplota v mrazničce): Ukazuje aktuální teplotu v mrazničce. Fridge Temp (teplota v chladničce): Ukazuje aktuální teplotu v chladničce.

Power Freeze



- Tento indikátor svítí, pokud stisknete tlačítko Power Freeze.
- Stiskněte tlačítko, pokud chcete, aby bylo nastavené teploty dosaženo rychleji.
- Opětovným stiskem tlačítka režim Power Freezer (výkonné mražení) zrušíte.

Power Cool (výkonné chlazení)




- Tato kontrolka svítí, pokud stisknete tlačítko Power Cool (výkonné chlazení).
- Stiskněte tlačítko, pokud chcete, aby bylo nastavené teploty dosaženo rychleji.
- Opětovným stiskem tlačítka režim Power Cool (výkonné chlazení) zrušíte.



Teplota uvnitř zařízení vzroste, pokud dovnitř uložíte najednou větší množství teplých potravin, nebo pokud budete často otvírat dvířka nebo je necháte otevřená delší dobu.

Potřebujete-li zmrazit velké množství potravin, než použijete **výkonné mražení** nastavte co nejnižší teplotu v mrazničce.

REGULACE TEPLoty (RS20N*)

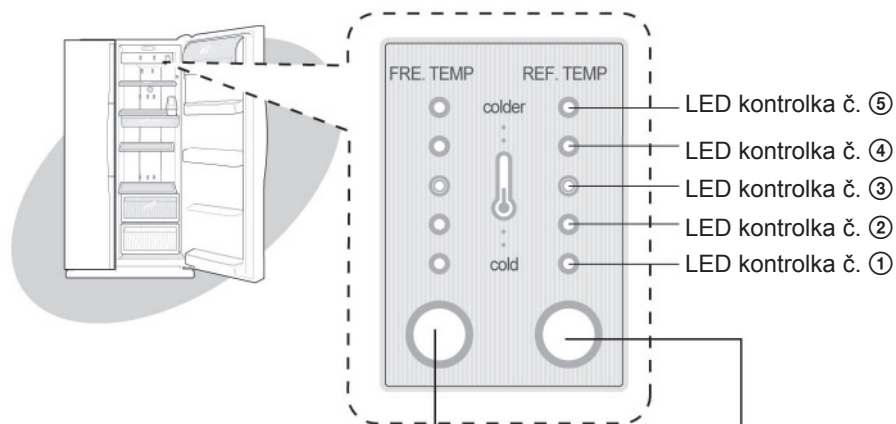

Tlačítko FRE.TEMP (Teplota v mrazničce)

Teplotu mrazničky nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka od stupně 1 (chladná) po stupeň 9 (chladnější).

Tlačítko REF.TEMP (Teplota v chladničce)

Teplotu chladničky nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka od stupně 1 (chladná) po stupeň 9 (chladnější).



• Čím vyšší stupeň nastavíte, tím nižší teplota uvnitř zařízení bude.

REGULACE TEPLoty

Mraznička

- Teplotu uvnitř mrazničky je možné nastavit ve stupních od stupně 1 (chladná) po stupeň 9 (chladnější).
- Stiskněte tlačítko FRE. TEMP. opakovaně, dokud nedosáhnete požadovaného stupně.
 - U každého stupně se LED kontrolka podle uvedené tabulky rozsvítí nebo zhasne.

Chladnička

- Teplotu uvnitř chladničky je možné nastavit ve stupních od stupně 1 (chladná) po stupeň 9 (chladnější).
- Stiskněte tlačítko REF. TEMP. opakovaně, dokud nedosáhnete požadovaného stupně.
 - U každého stupně se LED kontrolka podle uvedené tabulky rozsvítí nebo zhasne.

Tabulka regulace teploty

Reference	<div> <div>chladná</div> <div>normální</div> <div>chladnější</div> </div>								
KONTROLKA LED	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●
● (svítí)	④	④	④	④	④	④	●	●	●
○ (nesvítí)	③	③	③	③	●	●	●	●	●
◐ (bliká)	②	②	●	●	●	●	●	●	●
stupeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Na stupni 2, 4, 6 a 8 bude LED kontrolka označená (◐) 5 sekund blikat a pak se rozsvítí (●).




POZNÁMKA


- Pro vaše pohodlí bylo ovládání teploty chladničky přednastaveno již ve výrobě.
- Pokud chladničku uvádíte do provozu poprvé nebo po dlouhodobé nečinnosti, ovladač teploty chladničky by měl být nastavený na "NORMAL" (stupeň 5: -20°C pro mrazničku a 3°C pro chladničku).
- Pokud dojde k výpadku proudu a následnému obnovení dodávky energie, zkontrolujte stav ovladače teploty chladničky. Doporučujeme použít nastavení podle vašich aktuálních podmínek, normální doporučené nastavení je NORMAL.
- Pokud potřebujete zmrazit velké množství potravin, nastavte nejnižší teplotu mrazicí přihrádky nejméně 24 hodin dopředu.

POPIS CHLADNIČKY


MRAZNIČKA / CHLADNIČKA (RS20B*/RS20V*)

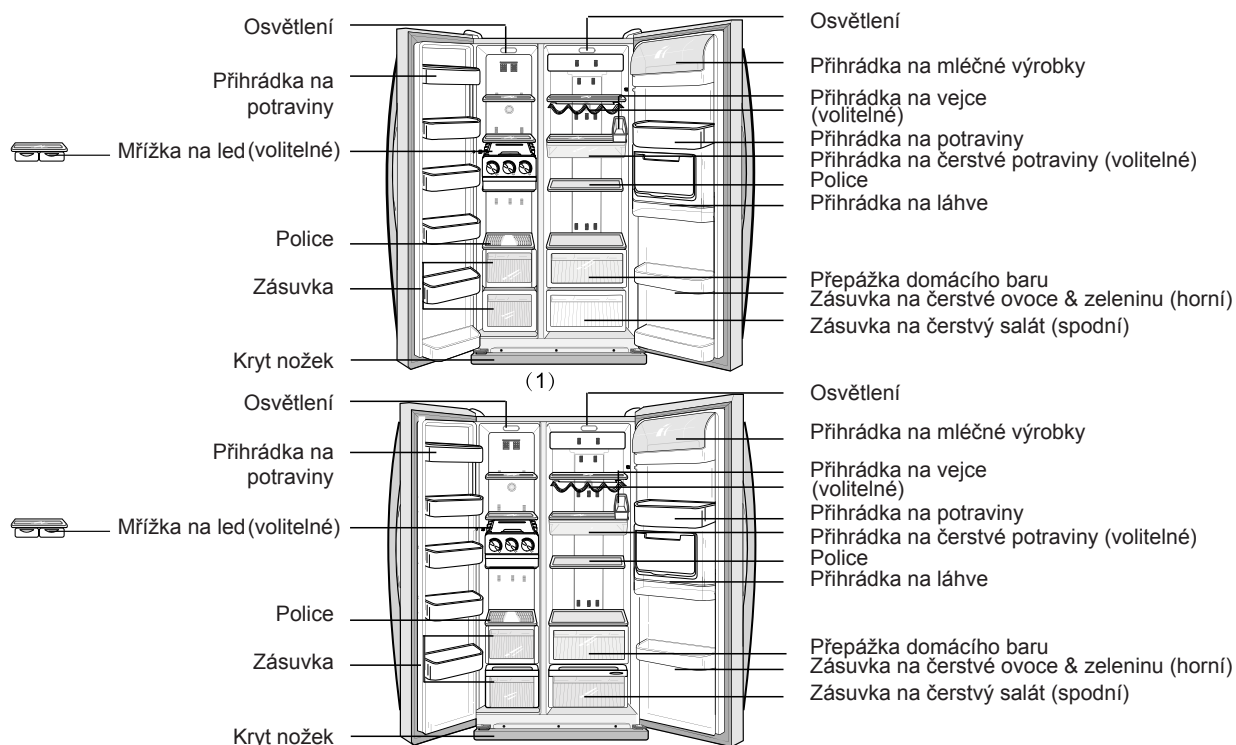

MRAZNIČKA / CHLADNIČKA (RS20C*/RS20S*)

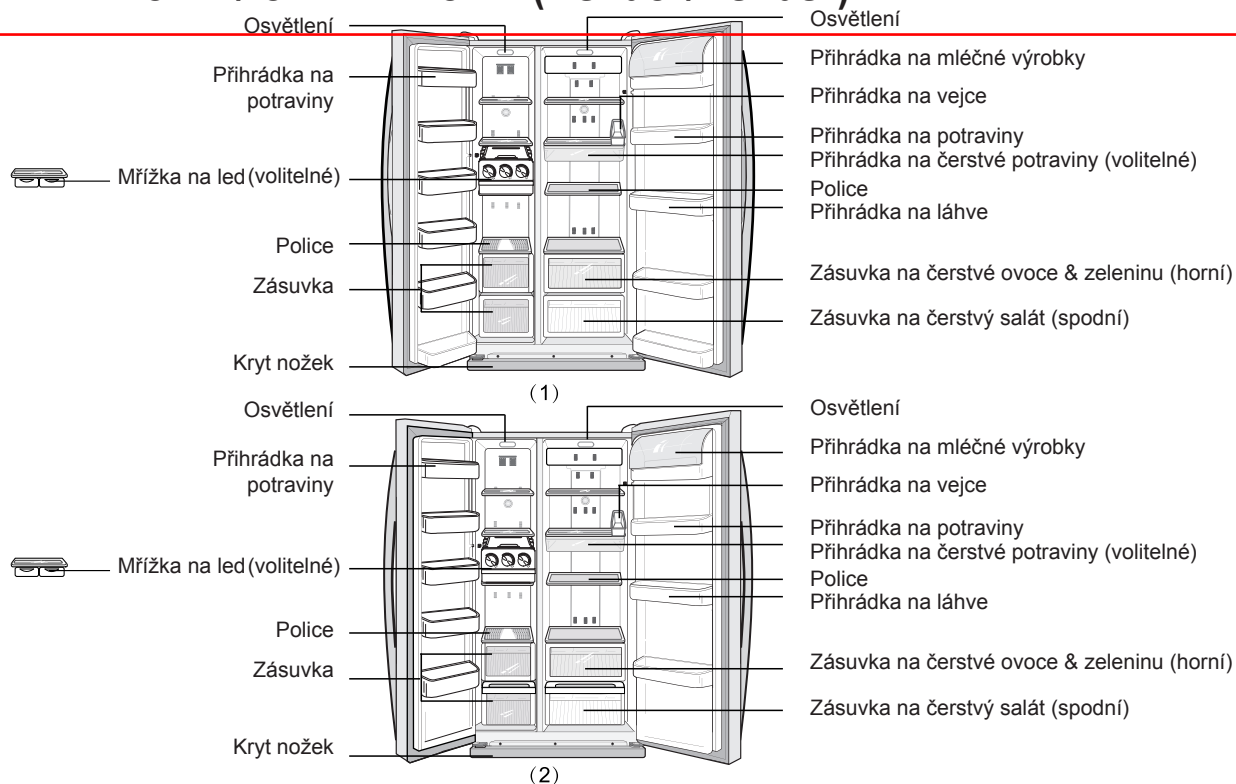


MRAZNIČKA / CHLADNIČKA (RS20N*)

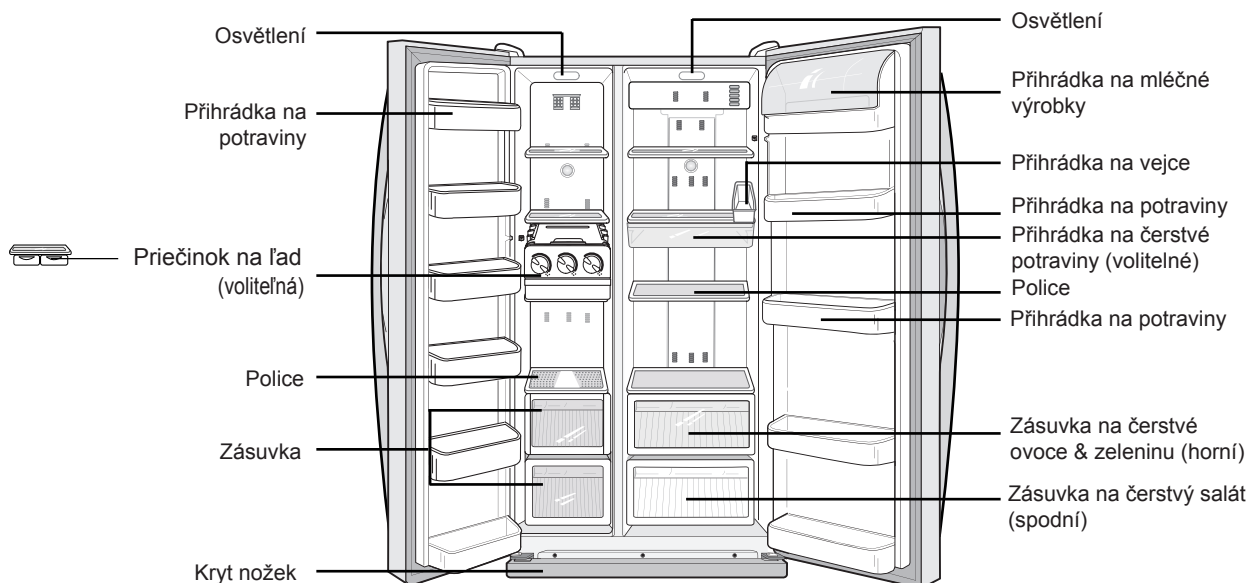


VÝROBA LEDU


- 1** Vytáhněte zásuvku se zásobníkem na led.

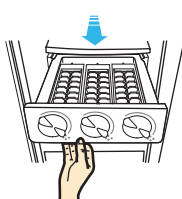


- 2** Nalijte vodu do zásobníku až po ukazatel výšky hladiny.

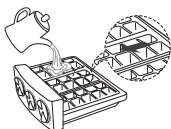

- 3** Zasuňte zásobník zpět do zásuvky.

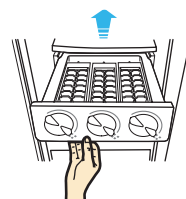


- 4** Otočením knožíku naplňte zásobník na led. Hotový led je automaticky ukládán do hlavního zásobníku na led. Po naplnění zásobník vysuňte a led použijte.

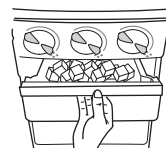

POUŽITÍ DOMÁCÍHO BARU S PŘEPÁŽKOU

- 1** Otevřete dvířka přepážky.

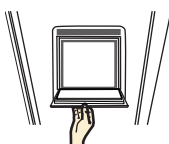


- 2** Vložte do boxu potraviny nebo nápoje.




- 3** Po použití potraviny nebo nápoje vyjměte.



- 4** Dvířka přepážky zavřete.

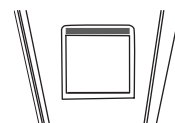

NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

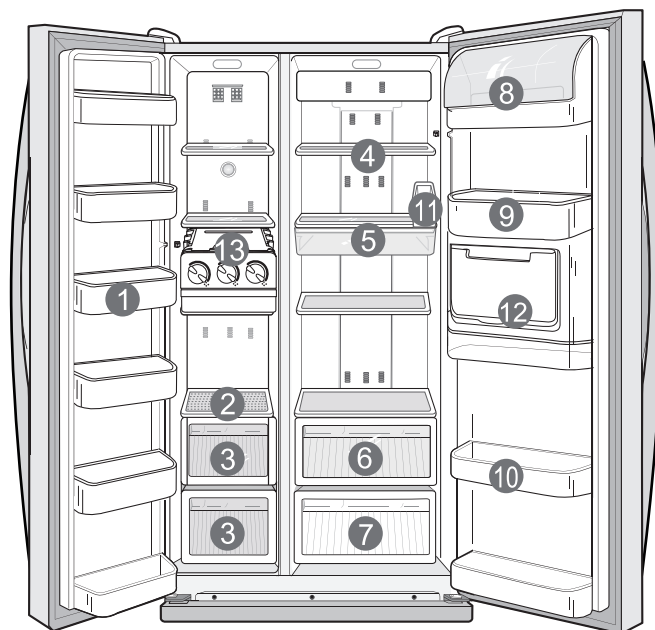


NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

1

Příhrádka na potraviny


K uložení malých balení mražených potravin.

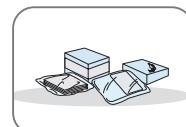

2

Tvrzená skleněná police

K uložení všech druhů mražených potravin.

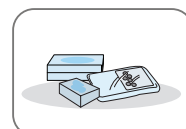

3

Příhrádka k uložení masa a suchých potravin

K uložení masa a suchých potravin. Uložené potraviny by měly být bezpečně obaleny fólií nebo jiným vhodným obalovým materiálem.



4

Tvrzená skleněná police


- Zajišťuje bezpečné použití.



5

Příhrádka na čerstvé potraviny (volitelné)

- Udrží chuť potravin a prodlužuje jejich čerstvost.
V této příhradce uchovávejte sýr, maso, zákusky, ryby nebo jiné pokrmy, které se rychle spotřebují.

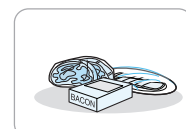


NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

6

Zásuvka na čerstvé ovoce & zeleninu (horní)

- Je určená pro skladování ovoce a zeleniny.
- Tato zásuvka udrží dlouho čerstvost a to díky syntetickému LED osvětlení, které je umístěné za ní.

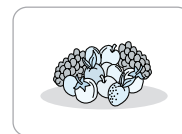

7

Zásuvka na čerstvý salát (spodní)

- Je určená pro skladování ovoce a zeleniny.
- Tato zásuvka je poměrně vzduchotěsná a potraviny zde uložené nebudou ovlivněny ostatními potravinami uloženými v mrazničce, proto si uchovají i uvnitř mrazničky svou chuť.



8

Příhrádka na mléčné výrobky

- Pro uložení tučných potravin jako např. másla a sýrů.



9

Příhrádka na potraviny

- Pro uložení takových potravin jako jsou mléka a jogurty v malých baleních.



10

Příhrádka pro uložení lahví


- Je určena k uložení různých typů lahví a plechovek.



11

Příhrádka na vejce


- Vejce naskládejte na miskou a tu v chladničce položte na nerozbitnou skleněnou polici.

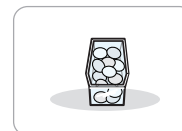

12

Domácí bar

- Je určen pro často používané nápoje a potraviny.

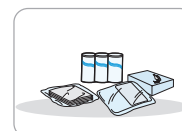

13

Tácek na výrobu ledu

Je používán na výrobu ledu. Pokud led nevyrábíte, můžete tácek vyjmout.




POZNÁMKA

- Potraviny uskladněné v teplotě pod 5 °C mohou zmraznout.
- Teplota v chladničce se zvýší, pokud do ní vložíte najednou větší množství teplých potravin. Teplota se vrátí k normálu obvykle do 24 hodin.
- Po zapnutí chladničky trvá několik hodin, než chladnička dosáhne nastavené teploty.
- Potraviny vložte do chladničky, až dosáhne dostatečně nízké teploty.
- Potraviny s vysokým obsahem tekutin nebo vlhkosti (např. ovoce a zeleninu) skladujte v hermeticky uzavřených nádobách nebo začnou vysychat.
- Dvířka neotevírejte často a nenechávejte je otevřená dlouho, aby nebyla ovlivněna efektivita chladničky a nezvýšila se její spotřeba.
- Uvnitř mrazničky se po otevření dvířek může tvořit mlha, to je normální.
- Pokud je pokojová teplota vysoká, je zcela normální, že uvnitř chladničky kondenzuje menší množství vody.
- Nepoužívejte horkou vodu na výrobu ledu. Doporučujeme neměnit polohu táčku. Poloha je dána výrobcem.

VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z MRAZNIČKY


1 Tvrzená skleněná police

- Vytáhněte polici ven, co nejvíce to půjde. Poté polici nadzdvihněte a vyjměte ji.




2 Příhrádka na potraviny

- Uchopte příhrádku oběma rukama a nadzdvihněte ji.




3 Zásuvky

- Zásuvku při vytahování ven mírně nadzdvihněte.




4 Tácek na výrobu kostek ledu

- Uchopením lze tácek vytáhnout ven.

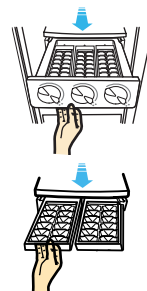

5 Kryt nožek

- Kryt nožek sejměte pouze tehdy, pokud je to nevyhnutelně nutné.
- Otevřete dvířka mrazničky a chladničky, odšroubujte tři šrouby a odpojte kryt nožek.
- Kryt nožek opět připevníte tak, že jej nasadíte na původní místo a přišroubujete tři šrouby.

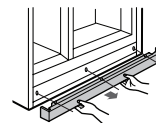

VAROVÁNÍ

- Při vyjímání příslušenství nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak může dojít k poranění.
- Horní polici mrazničky nevkládejte jinam. Mohli byste ji upustit, poškodit a zranit se.
- Před vyjmutím příslušenství z mrazničky a chladničky nejprve uložte potraviny jinam.
- Nepokládejte potraviny na misku na led a pokud misku nepoužíváte, vyjměte ji.

VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z CHLADNIČKY


1 Tvrzená skleněná police

- Vytáhněte polici ven, co nejvíce to půjde. Poté polici nadzdvihněte a vyjměte ji.




2 Příhrádka pro uložení lahví a příhrádka na potraviny

- Uchopte příhrádku na potraviny oběma rukama a vytáhněte ji nadzdvihnutím.

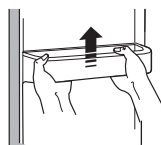


3 Zásuvka na čerstvé ovoce & zeleninu a spodní police

- Zásuvku vyjměte uchopením za její držadlo, potom ji vytáhněte a mírně nadzdvihněte.
- Vyjměte spodní polici tahem směrem ven.
- Postupujte popořadě (nejdřív vyjměte zásuvku na ovoce a zeleninu, potom teprve spodní polici).
- Pokud nedodržíte pořadí, spodní police může být poškozena.




4 Domácí bar


- Uchopte příhrádku na potraviny oběma rukama a vytáhněte ji nadzdvihnutím.
- Uchopte bar s přepážkou oběma rukama a vytáhněte ho nadzdvihnutím.
- Postupujte popořadě (nejdřív vyjměte příhrádku na potraviny, potom teprve bar s přepážkou).

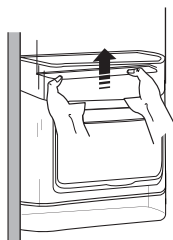

(krok 1)

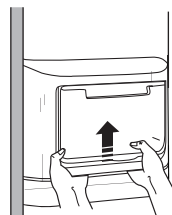

(krok 2)



(krok 3)

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní části

- Příslušenství čistíte jemným čisticím prostředkem. Poté je otřete suchou utěrkou.
- Po omytí příslušenství se ujistěte, zda je před opětovným použitím suché.




Vnější povrch

- Dvířka a držadla dvířek lze čistit pomocí jemného čisticího prostředku a utěrky. Po omytí je osušte čistou utěrkou.
- Vnější povrch byste měli čistit jednou nebo dvakrát ročně.



Zadní část

- Pomocí vysavače odstraňte usazené nečistoty jednou nebo dvakrát ročně.

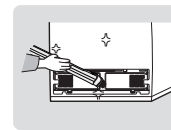

Gumové těsnění dveří

- Pokud je gumové těsnění dveří znečištěné, dvířka nebude možné řádně dovřít a chladnička nebude fungovat účinně. Vyčistěte je jemným čisticím prostředkem a vlhkou utěrkou. Pak je otřete suchou utěrkou.



VAROVÁNÍ

- Pokud zařízení čistíte nebo pokud zařízení nebylo delší dobu v provozu, vždy je vypněte, ponechte dvířka otevřená a zařízení vysušte.
- Nečistěte je přímým proudem vody.
- Nečistěte je benzenem, ředidlem nebo čisticím prostředkem na auto.

INSTALACE CHLADNIČKY



Zkontrolujte rozměry vašich vstupních dveří

Kontrolou rozměrů vstupních dveří si ověříte, zda jimi chladnička projde.

* Rozměry zařízení

	Rozměry (mm)	Poznámka
Šířka	855	
Hloubka	756	s dvířky
Výška	1728	se závěsem

Sejměte veškeré obaly:


Před použitím ze zařízení odstraňte pěnové výplně.

Při instalaci ponechte od pravé, levé a zadní strany zařízení mezeru 10 cm; protože tato pomůže snížit spotřebu elektrické energie.

1

K instalaci zařízení na rovný povrch vyhradte dostatečný prostor.


- Pokud není vaše zařízení v rovině, nemusí interní chladicí systém pracovat správně

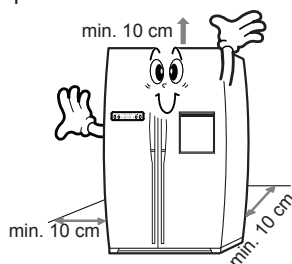

2

Chladničku vyčistěte.


- Vnitřní a vnější strany vaší chladničky vytřete suchou utěrkou.

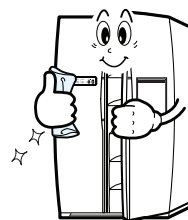

3

Uložte do chladničky potraviny.

- Po spuštění vašeho zařízení vyčkejte alespoň dvě nebo tři hodiny, než začnete potraviny a dalších věcí ukládat dovnitř.

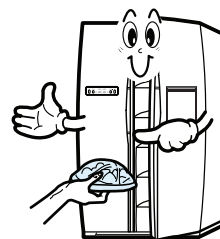


INSTALACE CHLADNIČKY


VYVÁŽENÍ

Při vyvažování chladničky nastavte přední nožky o něco výše než zadní, aby bylo otevírání a zavírání dvířek snazší. Nejdříve sejměte kryt nožek, potom upravte vyvážení chladničky.

- 1** Pokud se vaše chladnička naklání doleva, pootočte levou stavitelnou nožkou.

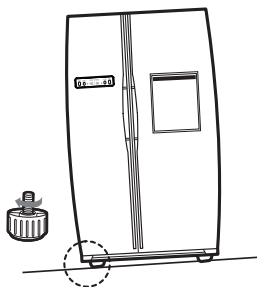

- 2** Pokud se vaše chladnička naklání doprava, pootočte pravou stavitelnou nožkou.

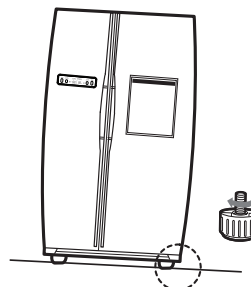

UZEMNĚNÍ ZAŘÍZENÍ



VAROVÁNÍ


Před použitím musí být zařízení uzemněno.

Chladničku musíte uzemnit, jinak může dojít proudovým svodem ke snížení výkonu nebo zasažení elektrickým proudem.

- K uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo jiné nízkonapěťové vedení.

Nikdy nepoužívejte neuzemněnou zásuvku.

- Připojte zemnicí kabel (žlutozelený nebo zelený).

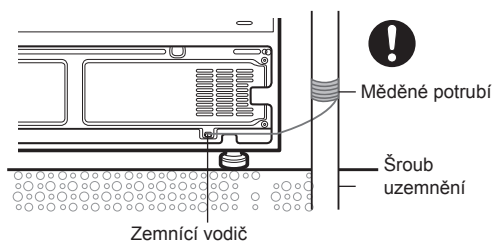

SESAZENÍ DVÍŘEK



Upravení mírného rozdílu mezi dvířky.

Pokud jsou dvířka mrazničky níž než dvířka chladničky.

Pokud jsou dvířka mrazničky výš než dvířka chladničky.





Otevřete dvířka a nastavte je následovně:

- 1) Uvolněte matici (①) na spodním závěsu až k hornímu konci šroubu (②).



POZNÁMKA

Při uvolňování matice (①) pomocí šestihránného klíče (③) otočte šroubem (②) mírně proti směru hodinových ručiček tak, aby bylo možné matici (1) povolit prsty.

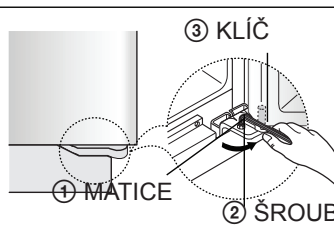
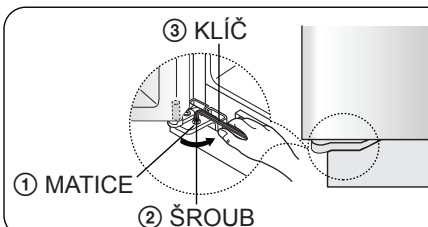


- 2) Seřídte výškový rozdíl mezi dvířky otáčením šroubu (②) ve směru hodinových ručiček (↻) nebo proti směru hodinových ručiček (↺).





POZNÁMKA

Pokud otáčíte ve směru chodu hodinových ručiček (↻), dvířka se zdvihají nahoru.

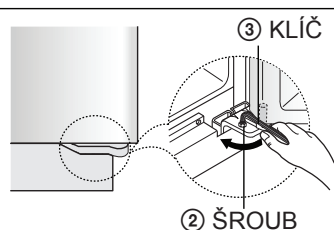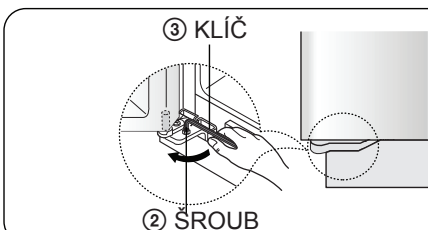

- 3) Po nastavení dvířek otáčejte maticí (①) ve směru hodinových ručiček (↻) až po spodní konec šroubu, potom šroub opět dotáhněte pomocí klíče (③), aby byla matice (②) utažená.

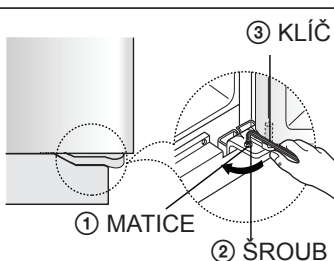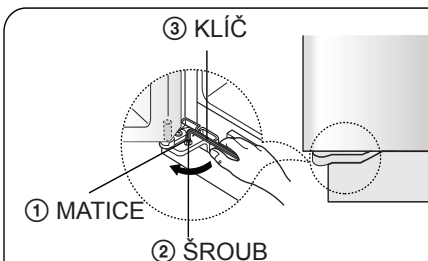

POZNÁMKA

- Pokud matici (①) neutáhnete, šroub (②) se může povolit.
- Napájecí kabel nemačkejte.
- Při likvidaci chladničky demontujte nejdřív pryžové těsnění dvířek.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Chladnička vůbec nefunguje nebo nechladí dostatečně.

- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu správně zapojena do zásuvky.
- Zkontrolujte, zda není pojistka v síťové zástrčce spálená.
- Je volič teploty nastaven na správnou teplotu?
- Není chladnička umístěna na přímém slunci nebo není umístěna v blízkosti tepelného zdroje?
- Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?

Potraviny skladované v chladničce jsou zmrzlé

- Je volič teploty nastaven na správnou teplotu?
- Není teplota v místnosti příliš nízká?
- Neuložili jste do nejchladnější části chladničky pokrm s vysokým obsahem vody?

Je slyšet neobvyklý zvuk či šum

- Zkontrolujte, zda je podlaha rovná a stabilní.
- Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?
- Nezapadlo něco za nebo pod chladničku?
- Vychází hluk z kompresoru spotřebiče?
- Z vnitřní části zařízení může být slyšet "tikání", ale to není na závadu. Tyto zvuky vznikají při smršťování a expanzi různého příslušenství.

Přední rohy a boky jsou vybavené topnými tělesy. Je tedy normální, že jsou horké.

- Přední rohy chladničky jsou vybavené odmrazovacím zařízením, aby nedocházelo ke kondenzaci.
- Obě strany chladničky jsou potom vybavené topným potrubím a proto je normální, že jsou horké.

V chladničce kondenzuje voda, to je normální.

- Kondenzace může vzniknout ponecháním dveří zařízení delší dobu otevřených nebo uložením nebalených potravin s vysokým obsahem vody při vysoké venkovní vlhkosti a teploty.

V chladničce je zápach.

- Nezabalili jste řádně potraviny s výraznou vůní nebo jste v chladničce něco ponechali příliš dlouho.
- Potraviny s výraznou vůní balte vždy tak, aby byl jejich obal vzduchotěsný.
- Prošlé potraviny vyhazujte.

Na stěnách mrazničky se vytváří námraza.

- Není zablokovaný přívod/vývod vzduchu?
- Mezi uloženými potravinami vždy ponechejte dostatečný prostor k účinné cirkulaci vzduchu.
- Jsou dveře zcela uzavřené?

OBECNÉ INFORMACE O TICHÉM PROVOZU CHLADNIČKY

Chladnička funguje pomocí kompresoru a ochlazuje teplotu uvnitř cirkulací chladicí směsi, čímž je zajištěna čerstvost a nutriční hodnota potravin uvnitř chladničky. Během provozu chladničky můžete zaznamenat tichý zvuk. Nemusíte se znepokojovat, protože to je zcela normální a tento jev nijak neovlivňuje funkčnost chladničky.

1 Tiché "bzučení"

Pokud běží kompresor, je tento zvuk při jeho spouštění o něco hlučnější. Vysoce efektivní chladničky jsou hlučnější, protože jejich kompresor má silný výkon.

2 Zvuk tekoucí vody nebo vzduchu

Teplota v chladničce se rychle sníží, jakmile chladicí směs proteče potrubím. Existují dva typy chladicích směsí, plynová a tekutá. Během pohybu této směsi uslyšíte tichý zvuk.

3 "Chrastění"

Při zapínání nebo vypínání chladničky vydávají elektrické komponenty, např. ovládací panel, jistič a teplotní chránič, "chrastivý" zvuk a to z důvodu konstantního vypnutí nebo zapnutí.

4 Tiché "syčení"

Uvnitř chladničky je instalovaný větrák, který zajišťuje lepší cirkulaci vzduchu. Během chodu větráku zaznamenáte zvuk foukání vzduchu a chodu motoru. Větrák zajišťuje rychlé a rovnoměrné snížení teploty uvnitř chladničky, což je skvělé pro udržení čerstvosti a nutričních hodnot potravin; zároveň také může zvýšit chladicí efekt chladničky.

5 Zvuk praskání ledu

Během chodu chladničky z důvodu teplotních rozdílů a rozpínání a smršťování se rozpínají potraviny nebo odpařovač a potrubí a vydávají praskavý zvuk.

OMEZENÍ PRO OKOLNÍ TEPLITU

Tato chladnička s mrazničkou je zkonstruována pro provoz při teplotách okolí, které odpovídají klimatické třídě uvedené na typovém štítku.

Teplotní třída	Symbol	Okolní teplota	
		Max.	Min.
Oblasti při mírném pásmu	SN	32°C	10 °C
Mírné pásmo	N	32°C	16°C
Subtropické pásmo	ST	38°C	18°C
Pásmotropické	T	43°C	18°C

POZNÁMKY: Vnitřní teplota může být ovlivněna různými faktory, jako je např. umístění spotřebiče, okolní teplota a frekvence otevírání dveří. Nastavte teplotu tak, aby byly tyto faktory zohledněny.

DALŠÍ TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ




- Po instalaci nechejte spotřebič 2 hodiny stát.
- Tipy pro maximální výkon:
 - Neukládejte potraviny do přílišné blízkosti před ventilační otvory v zadní části spotřebiče, protože by mohly bránit proudění vzduchu v přihrádce mrazničky.
 - Než uložíte potraviny do mrazničky, řádně je zabalte nebo vložte do hermetických obalů.
 - Neukládejte potraviny určené k zmrazení do blízkosti již zmražených potravin.
- Neukládejte do přihrádky mrazničky šumivé nápoje.
- Dodržujte maximální dobu skladování a trvanlivosti zmražených potravin.
- Budete-li mimo domov méně než tři týdny, nemusíte chladničku odpojovat od zdroje energie. Pokud však budete mimo domov déle, vyjměte všechny potraviny. Odpojte chladničku, očistěte ji, opláchněte a osušte.
- Většina výpadků napájení trvá maximálně hodinu nebo dvě. Za tak krátkou dobu nestihne dojít ke změně teploty uvnitř chladničky. Během výpadku napájení však otevírejte dveře chladničky co nejméně. Bude-li výpadek napájení trvat déle než 24 hodin, vyjměte veškeré zmražené potraviny.
- Je-li chladnička vybavena klíčem, uložte ho mimo dosah dětí a nenechávejte ho v blízkosti spotřebiče.
- Je-li chladnička provozována delší dobu na místě, kde teplota klesá pod spodní mez doporučené provozní teploty, spotřebič nemusí pracovat správně (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v přihrádce pro zmražené potraviny).
- Neukládejte potraviny, které se při nízké teplotě rychle kazí, jako např. banány nebo melouny.
- Abyste dosáhli optimální tvorby ledu, umístěte misku na led do pozice předepsané výrobcem.
- Tento spotřebič je vybaven funkcí automatického odmrazování, proto jej není třeba odmrazovat ručně.
- Nárůst teploty při odmrazování splňuje požadavek normy ISO. Chcete-li však zabránit nepatřičnému nárůstu teploty zmražených potravin při odmrazování, zabalte zmražené potraviny do několika vrstev papíru, např. novin.
- Každé zvýšení teploty zmražených potravin během odmrazování zkracuje dobu skladování.



Czech Republic

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

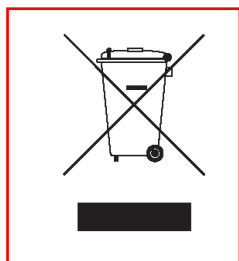

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu

Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4